




## Häufige Fragen / FAQ

### Dimmer Day& Night

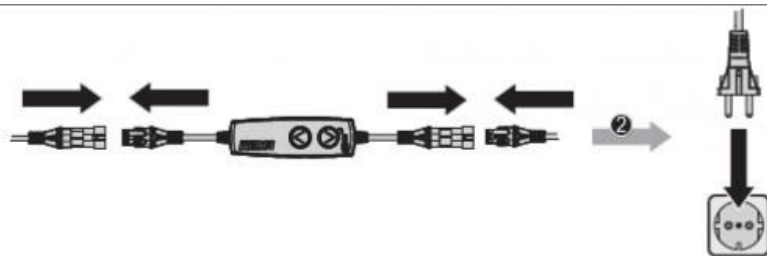


#### Einstellen der gewünschten Beleuchtungsdauer:

- (1) Beide „Tasten“ werden 3 Sekunden betätigt

Die rote LED am Dimmer blinkt schnell



**Die Beleuchtungsdauer ist jetzt auf 12 Stunden voreingestellt!**

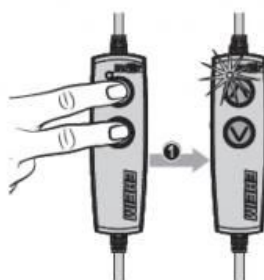

24 h ⇔ 12 x  
... ⇔ ...  
14 h ⇔ 2 x  
13 h ⇔ 1 x

12 h


11 h ⇔ 1 x  
10 h ⇔ 2 x  
... ⇔ ...  
2 h ⇔ 10 x



2 ... 24 x



- (2) Innerhalb von 10 Sekunden kann die Dauer eingestellt werden.

Sollen z.B.: **8 Stunden** Beleuchtungsdauer eingestellt werden, wird **4x** die  Taste betätigt.



**1x Tastendruck = 1 Stunde**



Die rote LED am Dimmer leuchtet dann zur Bestätigung 8x (für jede Stunde der Beleuchtungsdauer).

**Danach muss der Dimmer 10 Sekunden ruhen um die Einstellung zu übernehmen!**

Der Dimmer ist jetzt am Anfang des „Sonnenaufgangs“ und braucht 45 min um die max. Helligkeit zu erreichen.

Nach den 45 min kann die Helligkeit der LED-Lampe durch Betätigung der Tasten

 oder  eingestellt werden.

Nach dem Sonnenuntergang (ebenfalls 45 min) kann die Helligkeit des Mondlichts durch Betätigung der Tasten  oder  eingestellt werden. **Mondlicht wird erst nach dem 2. Mal gespeichert!**

**Nur in den ersten 15 Minuten des Sonnen auf- bzw. in den letzten 15 Minuten des Sonnenuntergangs erkennt man Dimm stufen, der Rest verläuft stufenlos!**



- Wird die Stromzufuhr durch einen Stromausfall oder eine Zeitschaltuhr unterbrochen, dann läuft der Dimmer nach der Unterbrechung zeitlich dort weiter, wo er vor der Unterbrechung aufgehört hat.

**Aus diesem Grund wird von der Verwendung einer Zeitschaltuhr abgeraten!**




## Häufige Fragen / FAQ

### Warum funktioniert die Power LED Lampe nicht?

Wenn die Power LED Lampe keine Funktion aufweist, muss nicht zwingend ein Defekt an der Lampe oder dem Netzteil vorliegen.

Die Power LED Lampe wird mit **Konstantstrom 700mA** betrieben. Daher muss bei der Montage der Lampe auf dem Lampenhalter, die Polarität (Plus und Minus) beachtet werden um eine Funktion zu gewährleisten.

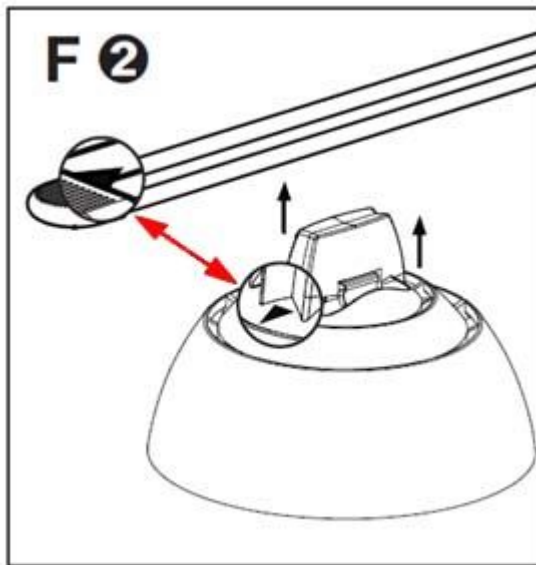

An der Power LED Lampe und am Ende des Lampenhalters sind kleine Pfeile angebracht.



Der Pfeil auf der Power LED Lampe muss bei der Montage in Richtung Ende des Lampenhalters (Pfeil des Lampenhalters) zeigen. Sollte die Power LED Lampe jetzt nicht leuchten, bitte überprüfen ob die Lampe am Schalter eingeschaltet wurde und der Netzstecker eingesteckt ist.