


## Kurzbedienungsanleitung - BluetoothBoxen BBQ-Serie

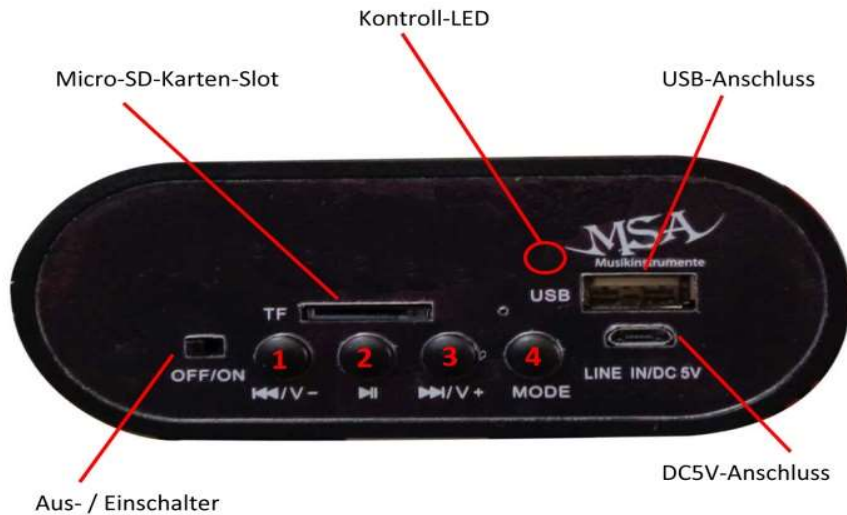

### Tastenerklärung:

#### **Taste 1: (REW + Volt min)**

- 1x Drücken wechselt Musikdatei oder Radiofrequenz
- Längeres Drücken regelt Lautstärke nach unten

#### **Taste 2: (Play + STOP)**

- Musikdatei stoppt und spielt wieder an

#### **Taste 3: (FFWD + Volt max)**

- 1x Drücken wechselt Musikdatei oder Radiofrequenz
- Längeres Drücken regelt Lautstärke nach oben

#### **Taste 4: (MODE)**

- Durschalten zwischen "Bluetooth mode", "Radio mode", "USB-Drive mode", "SD-

### Aufladen:

DC5V-Kabel an das Gerät anschließen, USB Ladung über einen **DC5V-Charger**,

**Computer-USB** oder jedes **andere Gerät** mit USB-Anschluss.

Der Ladevorgang wird durch die Kontroll-LED angezeigt (schwaches Licht).

### Funktionsweisen:

#### **Bluetooth mode:**

Bluetooth-Verbindung am Smartphone aktivieren, Kopplung mit "BBQ-Speaker" erfolgreiche Kopplung wird mit einem Signalton angezeigt

#### **Radio mode:**

Taste 2 startet den Senderdurchlauf (10 Favoriten werden gesucht), Tasten 1 und 3 wechseln die Frequenz

**Audio-Input mode:** Anschluss über Klinkekabel an DC5V-Stecker (Adapterkabel)

**USB- / SDcard mode:** sobald Anschluss abspielen der auf den Datenträgern befindlichen MP3-Dateien

### **Sicherheitshinweise**

- Bluetooth Kompatibilität 2.0/3.0
- Ausgangsleistung DC3.3-3.7V
- Eingangsleistung DC4.2-5V
- Stecker: Leistungsadapter 5V oder USB-Anschluss
- Außer Reichweite von Kindern verwenden um elektrische Stromschläge zu vermeiden
- Gerät vor Nässe und Feuchtigkeit schützen
- Demontage nur durch kundiges Fachpersonal
- Außer Reichweite von Herzschrittmachern und anderen sensiblen medizinischen Gerätschaften verwenden
- nicht in direkter Sonneneinstrahlung oder in der Nähe von Heizungen aufstellen
- Schalten Sie das Gerät in folgenden Fällen sofort ab: hohe Temperaturbildung, Rauchbildung, unnormale Geräuschbildung

Hiermit erklärt MSA Musik Schnerr GmbH, dass der Funkanlagentyp BBQ Bluetooth Lautsprecher (BBQ-XX - Box XX) der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:  
[www.musikgrosshandel.com/Kontakt/Anleitungen](http://www.musikgrosshandel.com/Kontakt/Anleitungen)

### Hinweise zur Batterieentsorgung

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, sind wir verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen:  
Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Altbatterien, die wir als Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben, unentgeltlich an unserem Versandlager (Versandadresse) zurückgeben.  
Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:  
Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.  
Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei  
Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium  
Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

Bitte beachten Sie die vorstehenden Hinweise.



MSA Musik Schnerr GmbH  
Barbarastr. 5-7  
92224 Amberg