

INSTALATIONSHANDBUCH

Lesen Sie das Referenzhandbuch sorgfältig, bevor Sie die Auto-Beleuchtung aus dem Fahrzeug deinstallieren.


Bitte lesen Sie das Handbuch sorgfältig, und installieren Sie das HID-System.

Wir sind nicht für Schäden zuständig, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden.


1. Warten Sie, bis die gesamte Autobeleuchtung und Motor aus Gründen der Sicherheit bei der Installation abgekühlt ist.
2. Vor der Installation, bestätigen Sie bitte, dass das Getriebe auf "N" oder "P" geschaltet ist.
3. Vermeiden Sie das Schlagen und Schneiden der Glühbirnen, versuchen sie nicht mit den Fingern die Birne rauszudrehen, da es zu schnitt Verletzungen führen kann.
4. Seien Sie vorsichtig, und Untersuchen Sie die Verbindung des Schützes, Teile und Voltaik Draht, damit die Drähte nicht falsch installiert werden, es kann zu falscher Funktion der Beleuchtung führen.
5. Während der Montage, achten Sie auf die + und- Punkte der Leuchtmittel.
6. Denken Sie daran dass der Wechselrichter fern von jeglicher Wärme gehalten wird wie zb. Der Motor und Orte die mit Wasser in Verbindung kommen.

Installation


Falls notwendig deinstallieren sie den Scheinwerfer des Fahrzeuges.

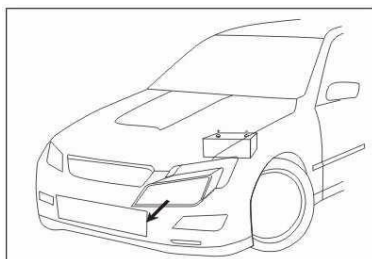


2. Entfernen sie die Halogenlampe von der Rückseite der Reflektoren, nachdem sie die Plastikabdeckung abmontiert haben

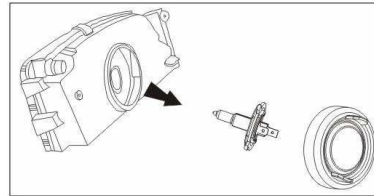


3. Bohren sie in die Plastikabdeckung ein 25mm (Umfang) große Öffnung

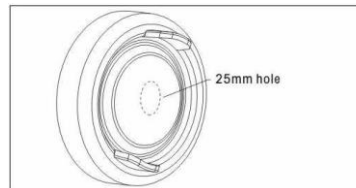

Entfernen Sie die Plastikabdeckung der Xenonbeleuchtung und installieren Sie den Brenner anstelle der Halogenlampe Befestigung mittels des gleichen Elements (Draht) herkömmlicher Glühbirne.

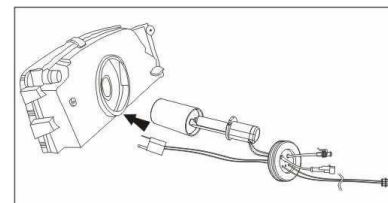


Hinweis: Achten Sie darauf dass die Glühbirne nicht beschmutzt ist während der Brennzeit. Wenn ja, entfernen Sie den Schmutz mit einem Trockenem Tuch und Alkohol. Befestigen Sie die Kunststoffabdeckung nachdem Sie die Glühbirne durch die Bohrung durchgesteckt haben, ebenfalls den Gummiring durchstecken für eine mögliche Dichtung.

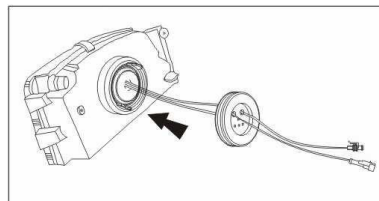

Anschluss durchführen wie in der Abbildung unten gezeigt. Wandler zum frühestmöglichen Punkt legen und neben dem Reflektor mit Kabelbindern befestigen oder einen Untersetter für den Wandler. Denken Sie daran, dass der Hochspannungskabel fern von anderen elektrischen Kabeln gehalten wird. Andernfalls kann es zu Störungen in elektronischen Systemen des Fahrzeugs führen.

4.

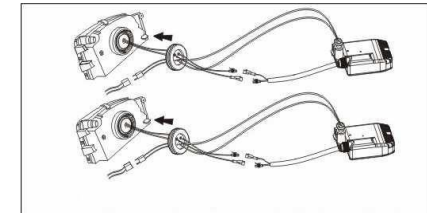

Hinweis: Denken Sie daran dass der Wechselrichter fern von jeglicher Wärme gehalten wird wie zb. Der Motor und Orte die mit Wasser in Verbindung kommen.

Nachdem Sie alles angeschlossen haben, überprüfen Sie nochmal ob an ihren Neuen Xenon Lampen alles richtig angeschlossen ist.

Hinweis: Wenn beide Lampen sich nicht zur gleichen Zeit an schalten , ersetzen Sie den Batterie durch eine Neue mit einer Kapazität von 60 Ah, da die Ursache des Problems möglicherweise eine zu kleine Erregerspannung des Konverters. Ersetzen Sie die Sicherung des Scheinwerfers, die einen Wert von mindestens 20 A haben

HINWEIS

Beachten Sie bitte, dass die Lampen wehrend dem auswechseln, nicht angemacht werden.